



## ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de FLEXIÓN

Células de carga serie: FCAL - FCAX - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

Campo de aplicación hasta 2000 kg

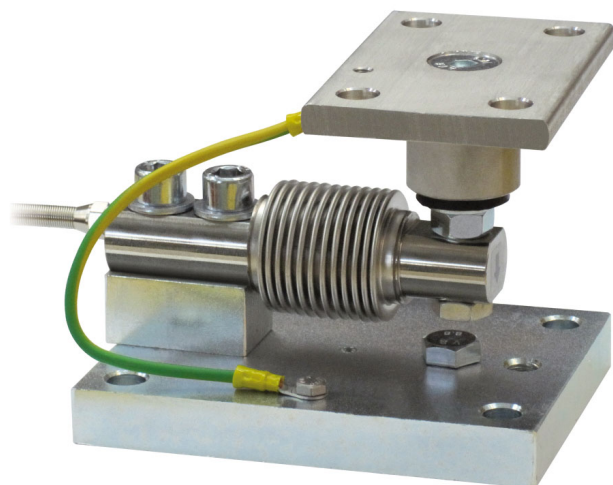

T12FCAGP

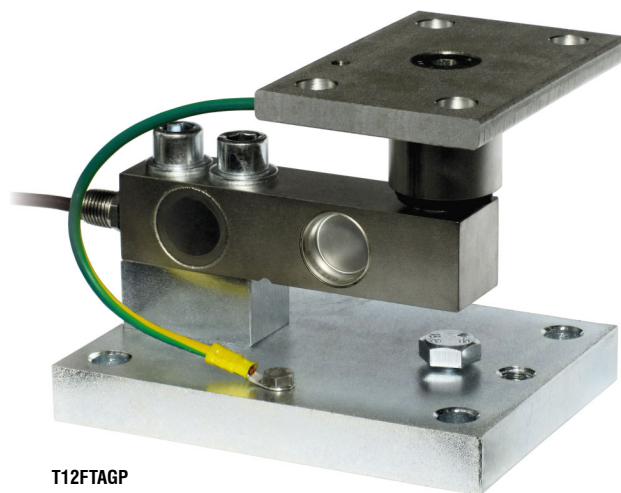

T12FTAGP

CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	CÓDIGO
1500		FCAL - FCAX	4	T12FCAGP
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	4	T12FTAGP

Célula de carga no incluida.

### DESCRIPCIÓN

- Placa superior con junta de compresión de acero inoxidable AISI 304 y goma.
- Placa inferior y bloque de acero galvanizado.
- Compensación de la falta de alineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Tornillo de bloqueo para evitar daños durante el transporte y el montaje.
- Se puede utilizar para sistemas con al menos 3 apoyos.

## ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de FLEXIÓN

### DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Durante el transporte y el montaje, para evitar daños, asegurarse de que el tornillo de bloqueo (\*) toque debajo de la célula. Al final del montaje volver a alejar el tornillo para permitir el funcionamiento correcto de la célula.
- Interconectar las placas inferior a la red de tierra.
- En las estructuras de 4 apoyos, si uno de éstos no está en contacto con la parte superior del accesorio de montaje, se debe introducir un calzo antes de apretar los pernos.
- Para los tornillos de fijación de la célula de carga (•) se debe prever el par de apriete de 79 Nm.

