



Celle di carico serie: FCAL - FCAX - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

Range di applicazione fino a 2000 kg

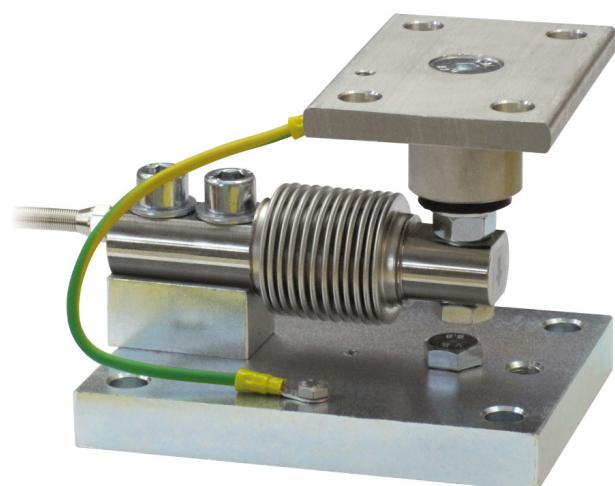

T12FCAGP

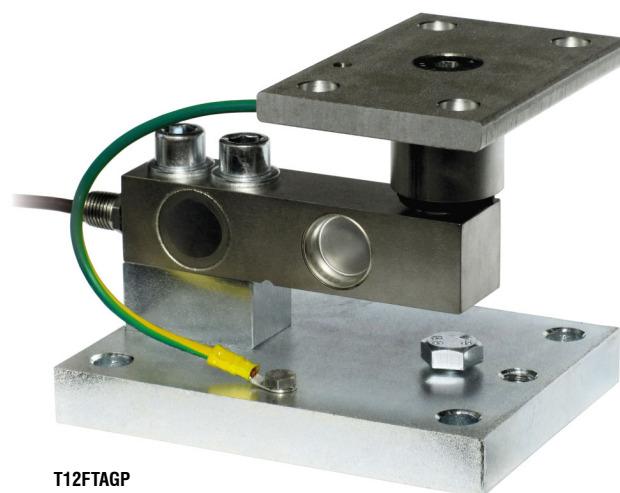

T12FTAGP

CARICO MASSIMO STATICO	kg	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	CODICE
1500		FCAL - FCAX	4	T12FCAGP
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	4	T12FTAGP

Cella di carico non inclusa.

DESCRIZIONE

- Piastra superiore con articolazione a compressione in acciaio inox AISI 304 e gomma.
- Piastra inferiore e blocchetto in acciaio zincato.
- Compensazione del non parallelismo dei piani di appoggio della struttura.
- Vite di fermo cella per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio.
- Utilizzabile per sistemi con almeno 3 appoggi.

KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a FLESSIONE

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

- Per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio, assicurarsi che la vite di fermo (*) sia a contatto con la cella. Al termine del montaggio allontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella.
- Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.
- Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risultasse a contatto con la parte superiore del kit di montaggio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.
- Per le viti di fissaggio della cella di carico (*) prevedere una coppia di serraggio di 79 Nm.

