V10000/V10275-EN1090

ACCESORIO DE MONTAJE para células de COMPRESIÓN - PERFIL BAJO

LAUMAS®

Células de carga serie: CBL - CBX - CX

EN 1090

Campo de aplicación hasta 15000 kg



V10000/V10000EN1090



V10275/V10275EN1090


CARGA MÁXIMA ESTÁTICA kg	EN 1090	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	MODELO
15000	–	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg) CX (1000 ÷ 15000 kg)	5.7	V10000
15000	–	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg) CX (1000 ÷ 15000 kg)	6.9	V10275
15000	•	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg) CX (1000 ÷ 15000 kg)	5.7	V10000EN1090
15000	•	CBL (250 ÷ 12500 kg) - CBX (15000 kg) CX (1000 ÷ 15000 kg)	6.9	V10275EN1090

Célula de carga no incluida.


DESCRIPCIÓN

- Placas inferior y superior de acero inoxidable AISI 304.
- Láminas de acero inoxidable AISI 304 contra el desplazamiento lateral.
- Vínculo antivuelco compuesto por dos varillas roscadas con tuerca autoblocante.


ORIENTACIÓN DE LAS LÁMINAS (VÍNCULOS HORIZONTALES) EN ESTRUCTURAS CON 3 APOYOS

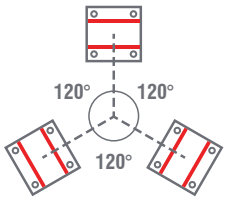

ORIENTACIÓN DE LAS LÁMINAS (VÍNCULOS HORIZONTALES) EN ESTRUCTURAS CON 4 APOYOS

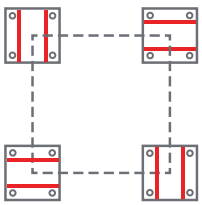

Ejemplo de aplicación

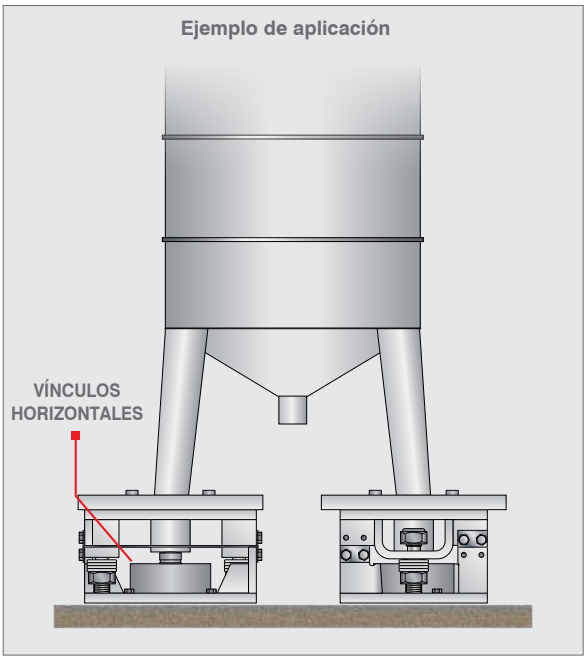

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

	DESCRIPCIÓN	MODELO
	Suplemento para alineación de acero inoxidable AISI 304 para V10000/V10000EN1090:	
	h 0.5 mm	SPVZ1005
	h 1 mm	SPVZ101
	h 2 mm	SPVZ102

V10000/V10275-EN1090


ACCESORIO DE MONTAJE para células de COMPRESIÓN - PERFIL BAJO

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Las placas inferior y superior [2] deben apoyarse completamente sobre superficies indeformables. Corresponderá al proyectista de la instalación prever las medidas necesarias contra los desplazamientos laterales y la protección antivuelcos en función de: golpes y vibraciones; efectos del viento; clasificación sísmica del área de instalación; consistencia de la base de apoyo.

- Efectuar la instalación del sistema de pesado utilizando solamente el accesorio de montaje sin la célula de carga [1] y introduciendo en su lugar un manguito de unión tubo 1-2 mm más alto respecto a la célula.
- Una vez finalizado el montaje (soldaduras, etc.), quitar el manguito de unión tubo y primero uno o varios pernos de retención célula [7] inserte la célula de carga [1] en su accesorio de montaje.
- Conectar las placas inferior y superior [2] a la red de tierra después alejar las tuerca [5]; comprobar que la varilla roscada [4] se desliza en el agujero; apriete las tuercas antivuelcos [6] hasta alcanzar la distancia de 1 mm de la placa.
- Apriete los tres pernos de retención célula [7].


Placa superior

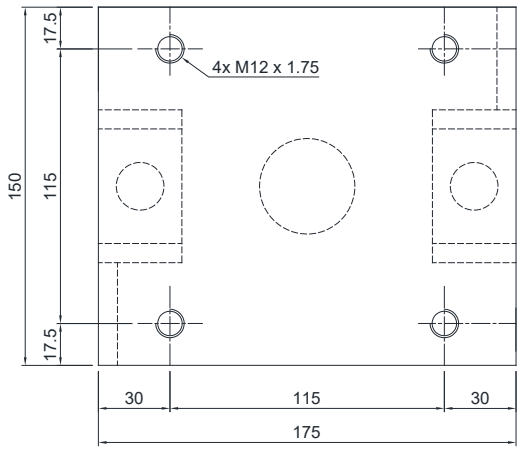


V10275/V10275EN1090 - Placa inferior

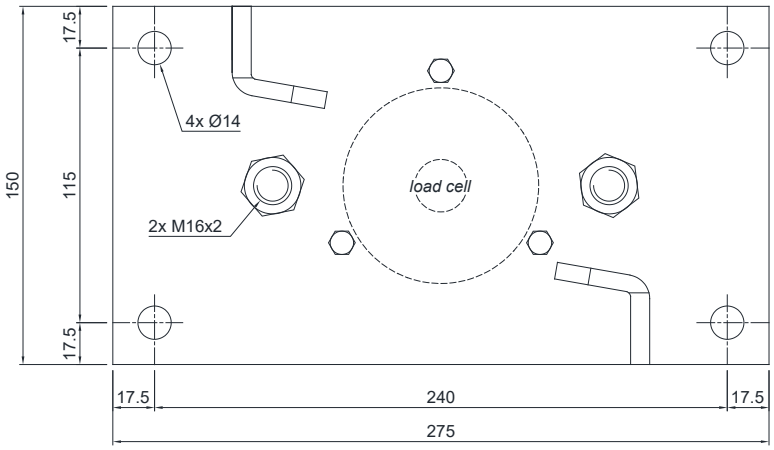


V10000/V10000EN1090 - Placa inferior

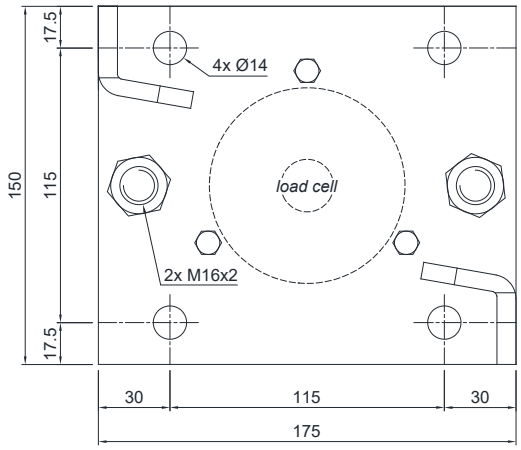

1. Célula de carga.
2. Placas inferior y superior de acero inoxidable AISI 304.
3. Láminas de acero inoxidable AISI 304 con función de vínculo horizontal.
4. Varilla roscada.
5. Tuerca para usar como martinete.
6. Tuerca autoblocante con función de protección antivuelcos.
7. M6 pernos de retención célula de carga.

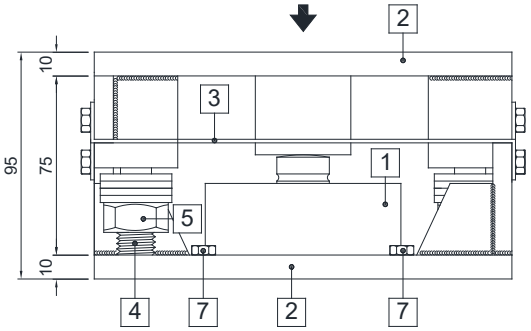

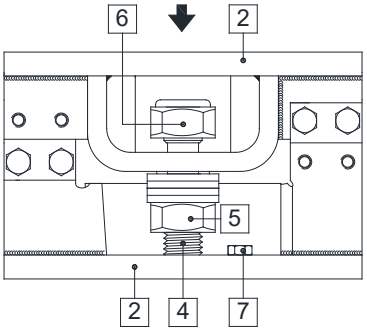

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124