


HL6EQSN - HL6N

CARTES DE JONCTION POUR CAPTEURS DE PESAGE

	DESCRIPTION	MODÈLE
CARTE D'ÉGALISATION		
	▪ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage (4/6 fils). ▪ Température de fonctionnement: -20 °C +60 °C.	HL6EQSN
CARTE DE JONCTION PARALLÈLE		
	▪ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage (4/6 fils). ▪ Température de fonctionnement: -20 °C +60 °C.	HL6N

DIMENSIONS (mm)

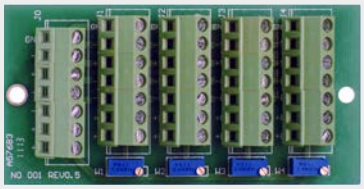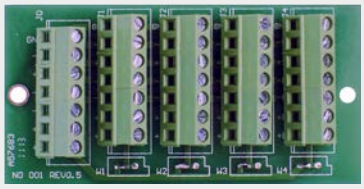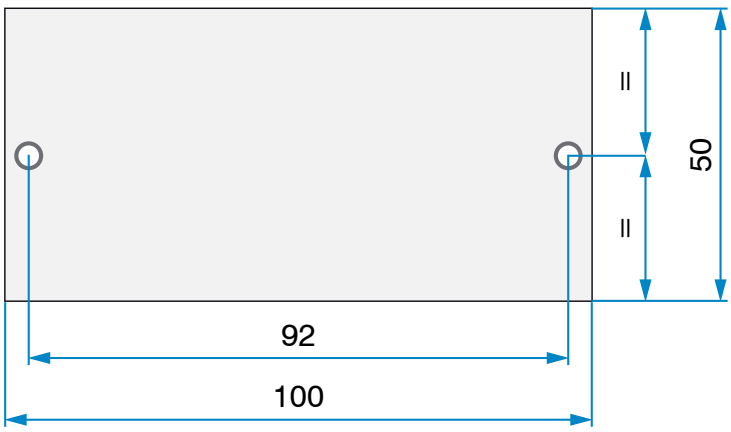

CERTIFICATIONS


UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


POUR CONNECTER À L'INSTRUMENT UTILISER:

- **HL6EQSN:**
  - Connexion à 4 fils: câble blindé à 4 conducteurs section minimale 0.5 mm².
  - Connexion à 6 fils: câble blindé à 6 conducteurs section minimale 0.2 mm².
- **HL6N:**
  - Connexion à 4 fils: câble blindé à 4 conducteurs section minimale 1 mm².
  - Connexion à 6 fils: câble blindé à 6 conducteurs section minimale 0.2 mm².


HL6EQSN

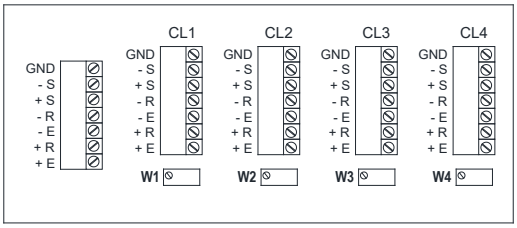


HL6N

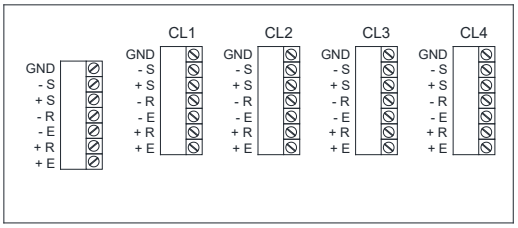


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

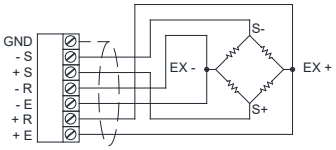


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

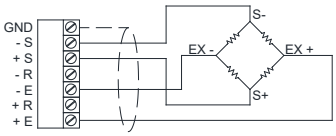


CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

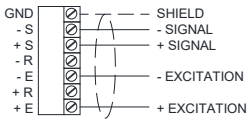

CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS

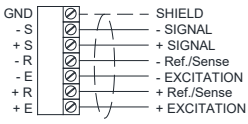

CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

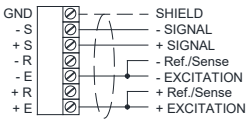

PROCEDURE D'ÉGALISATION

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV.
- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- La carte est équipée d'un potentiomètre de 20 Ω pour chaque capteur de pesage.

PROCEDURE AVEC TESTEUR (échelle en mV et VDC):

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Vérifier que la valeur de tension mesurée sur le point d'essai V est de 0 mV ; éventuellement, régler les potentiomètres jusqu'à ce que on obtient la valeur correcte.
2. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage et noter chaque fois le poids indiqué sur l'écran.
   Exemple: 1008 kg, 998 kg, 973 kg et 985 kg.
3. Mesurer la tension d'alimentation entre les bornes +EX et -EX. Exemple: 4.87 VDC.
4. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées, en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse; la valeur en mV qui doit être mesurée sur les respectifs points d'essai est donnée par la formule suivante:
   [(valeur capteur à régler - valeur capteur la plus basse) ÷ valeur capteur la plus basse] x valeur tension d'alimentation x 1000
   [(1008 - 973) ÷ 973] x 4.87 x 1000 = 175 mV
   [(998 - 973) ÷ 973] x 4.87 x 1000 = 125 mV
   [(985 - 973) ÷ 973] x 4.87 x 1000 = 60 mV
5. Régler les potentiomètres des trois capteurs de pesage jusqu'à obtenir respectivement les valeurs suivantes:
   175 mV, 125 mV, 60 mV.
6. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage, maintenant l'écran doit indiquer la même valeur de poids.
7. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

PROCEDURE SANS TESTEUR:

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω.
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
   Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
   CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.